




MC - 39841


3min.

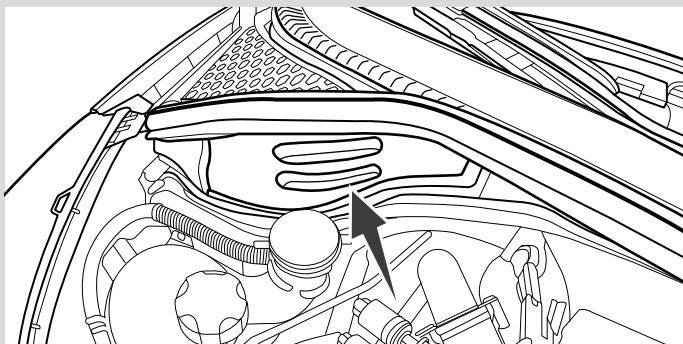

1

LOCALIZAMOS EL HABITÁCULO QUE CONTIENE EL FILTRO EN LA ESQUINA SUPERIOR IZQUIERDA DEL FRONTAL DEL VEHÍCULO Y RETIRAMOS LA CUBIERTA.


LOCATE THE HABITACLE THAT CONTAINS THE FILTER IN THE TOP LEFT CORNER OF THE FRONT OF THE VEHICLE AND REMOVE THE COVER.

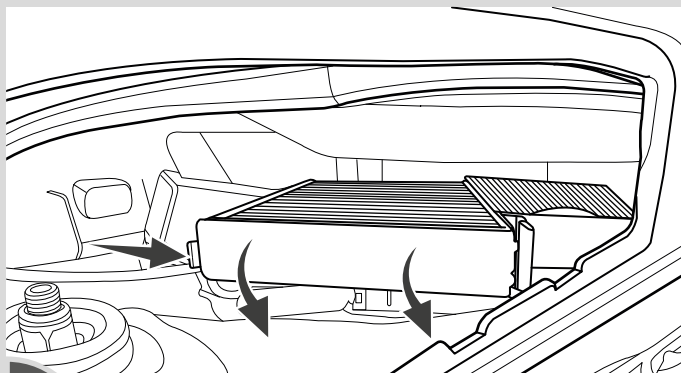

2

PULSAMOS LA PESTAÑA LATERAL, ABRIMOS LA TAPA DEL CONTENEDOR DEL FILTRO Y RETIRAMOS EL PRIMER FILTRO.


PRESS THE LATERAL TAB, OPEN THE LID OF THE FILTER CONTAINER AND REMOVE THE FIRST FILTER.

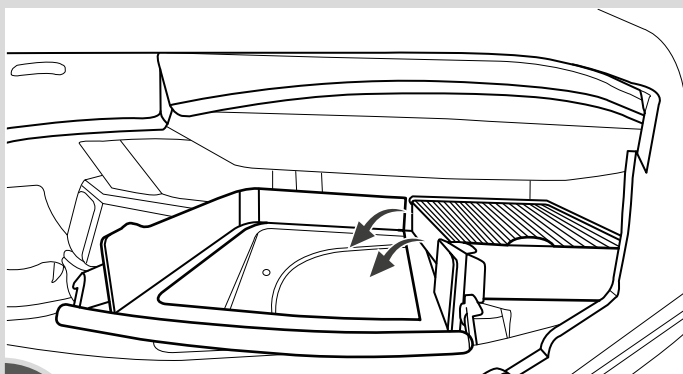

3

RETIRAMOS EL SEGUNDO FILTRO MOVIÉNDOLO PRIMERO HACIA LA IZQUIERDA Y LUEGO TIRANDO HACIA NOSOTROS.


REMOVE THE SECOND FILTER MOVING IT FIRST TO THE LEFT AND THEN PULLING TOWARDS US.

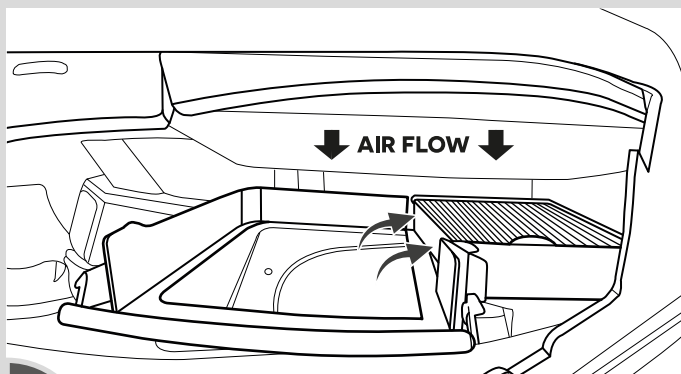

4

INTRODUCIMOS EL PRIMER FILTRO CON EL SENTIDO DEL AIRFLOW HACIA ABAJO, PRIMERO HACIA ADENTRO Y DESPUÉS A LA DERECHA.


INTRODUCE THE FIRST FILTER WITH THE DIRECTION OF AIRFLOW DOWN, FIRST INWARD AND THEN TO THE RIGHT.

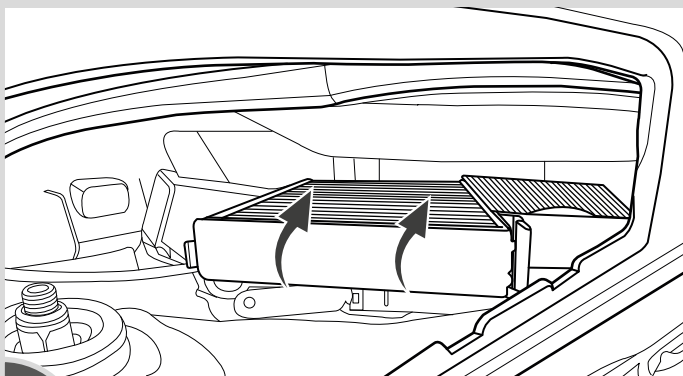

5

INTRODUCIMOS EL SEGUNDO FILTRO Y CERRAMOS LA TAPA DEL CONTENEDOR DE LOS FILTROS.

INTRODUCE THE SECOND FILTER AND CLOSE THE LID OF THE FILTER CONTAINER.

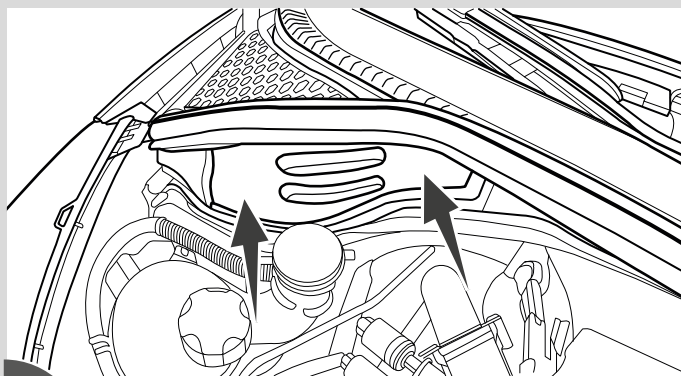

6

COMO ÚLTIMO PASO COLOCAREMOS LA CUBIERTA.

AS THE LAST STEP, PLACE THE COVER.