

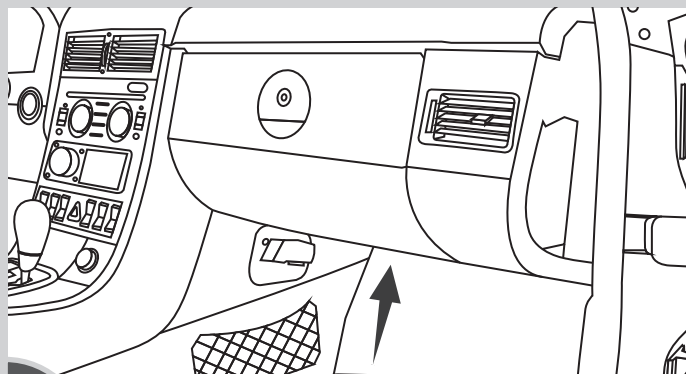



MC-94785
15 min.


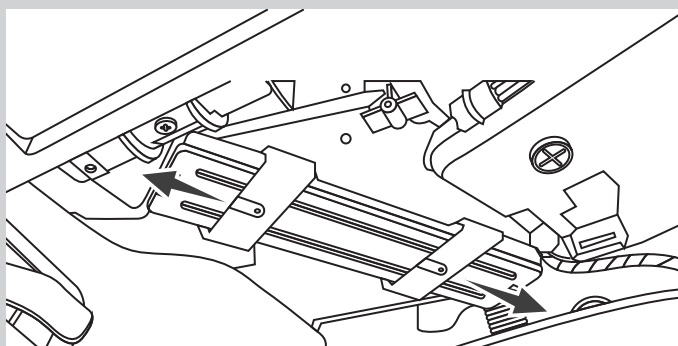
1 ACCEDER AL HABITÁCULO POR EL LADO DEL PASAJERO /
ENTER THE CAR THROUGH THE PASSENGER SIDE.

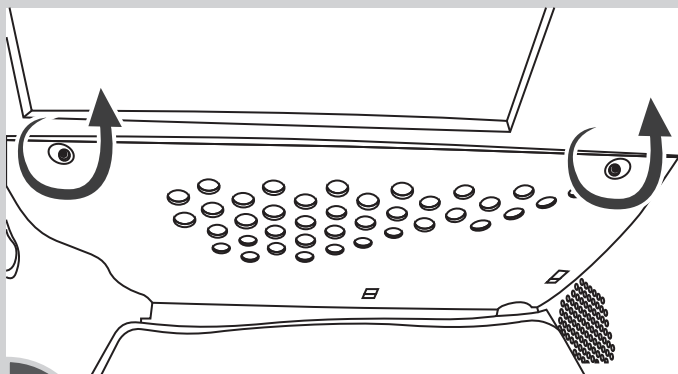


2 BAJO EL COMPARTIMENTO, RETIRAR LOS DOS TORNILLOS QUE SUJETAN EL
PANEL / UNDER THE GLOVE BOX, UNSCREW THE 2 SCREWS HOLDING THE PANEL.

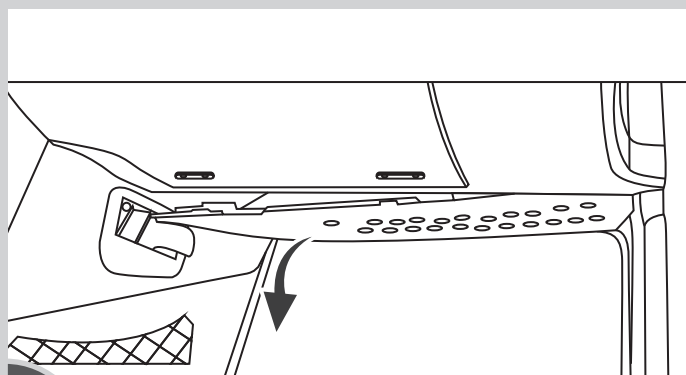


3 RETIRAR CUIDADOSAMENTE EL PANEL TIRANDO HACIA ABAJO /
PULL DOWN THE FOAM PANEL AND REMOVE IT FROM THE VEHICLE.



4 DESLIZAR LOS CIERRES HACIA LOS EXTREMOS DE LA TAPA DEL
FILTRO / SLIDE THE TWO HOLDERS TOWARDS THE ENDS OF THE
FILTER COVER.

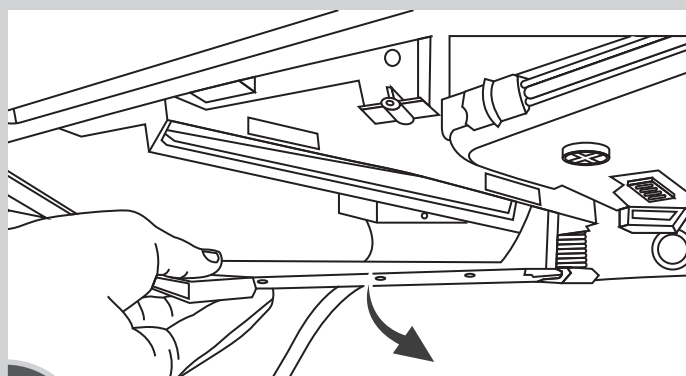

5 RETIRAR EL CONJUNTO DE TAPA Y CIERRES / REMOVE THE FILTER
COVER TOGETHER WITH THE HOLDERS.

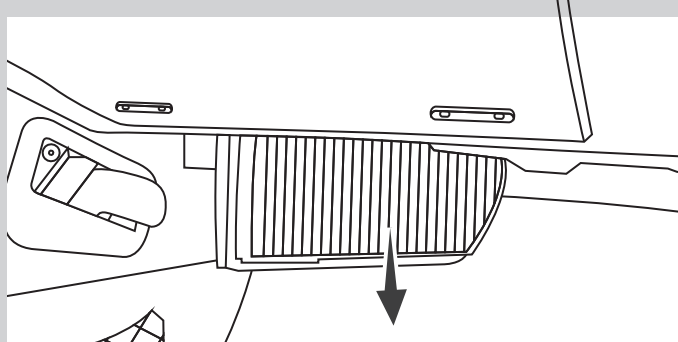

6 RETIRAR EL FILTRO USADO E INSTALAR EL NUEVO EN SU LUGAR.
SÓLO ENTRARÁ SI SE COLOCA DE FORMA CORRECTA / REMOVE THE
OLD FILTER AND INSTALL THE NEW ONE INTO THE HOUSING. IT WILL
ONLY GO IN ONE ORIENTATION.

APLICACIONES

País	Marca	Modelo	Motor	Desde	Hasta
CR/PAN	Mercedes-Benz	C Klasse	Cualquiera - Any	1993	2003
CR/PAN	Mercedes-Benz	E Klasse	Cualquiera - Any	1995	2002
CR/PAN	Mercedes-Benz	CLK	Cualquiera - Any	1997	2005
CR/PAN	Mercedes-Benz	SLK	Cualquiera - Any	1996	2004
CR/PAN	Chrysler	Crossfire	3.2 V6	2003	2008

*Recuerde cambiar su Filtro de Cabina o de Polen cada año o cada 15.000 kilómetros.

CR: Costa Rica / PAN: Panamá.